


Plancher Chauffant

CaleôSol Tradi ECO+, XPS, TMS

Pose CaleoDur 12,5mm - Anti-Feu 19 minutes

(L'utilisation de CaleoDur, Fermacell de sol ou Thermio+ nécessite la mise en place de bande périphérique et d'une feuille de glissement type PE)

Etape 1 : placer les plaques de CaleoDur

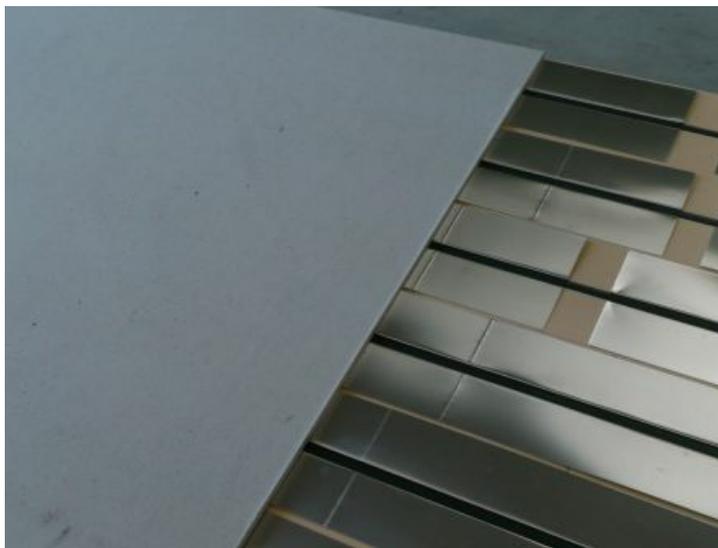


Vérifier à bien aligner les bords du CaleoDur sur un pas de tôles. Cela donnera des repères pour le vissage

Etape 2 : Visser la plaque



Utiliser des vis à plaque de plâtre ou à bois si le support est en bois ou OSB (la vis doit venir se fixer dans le support bois) ou utiliser des vis à frapper dans le cas de béton ou carrelage. Il faut 9 vis par plaque de 120 par 120 répartis en pas de 55cm en partant à 5 cm du bord

Etape 3 : Encoller le bord avec la bouteille fournie

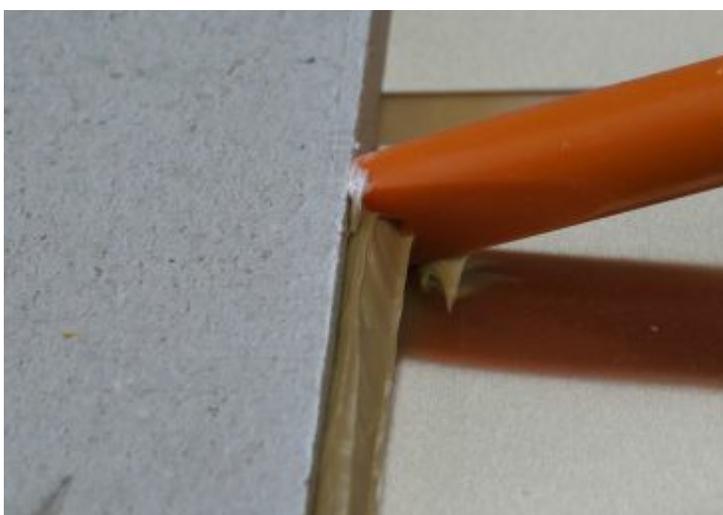

Etape 4 : Retirer le surplus de colle avec une spatule

