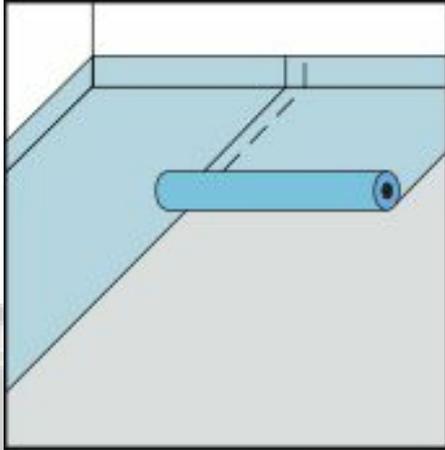
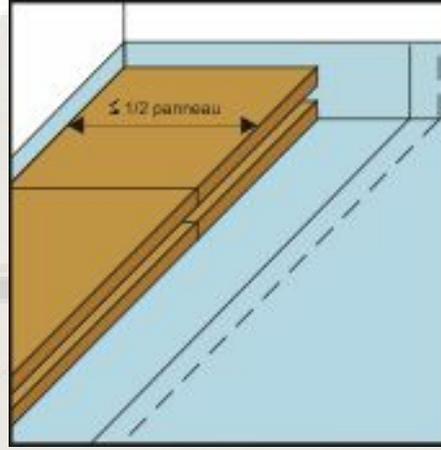



Plancher Chauffant CaleoSol Tradi ECO+, XPS, TMS Pose Lambourdes

Etape 1 : Protection humidité


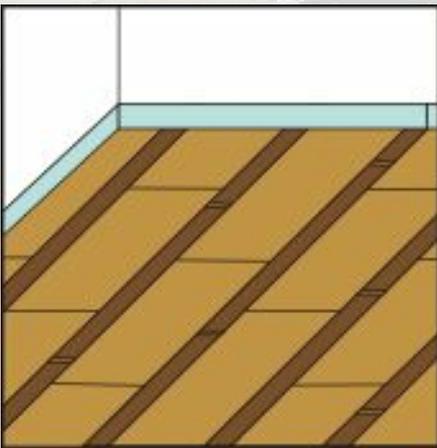
Si nécessaire, poser une protection contre les remontées d'humidité. Feuille PE suivant les DTU

Etape 2 : Poser la première rangée


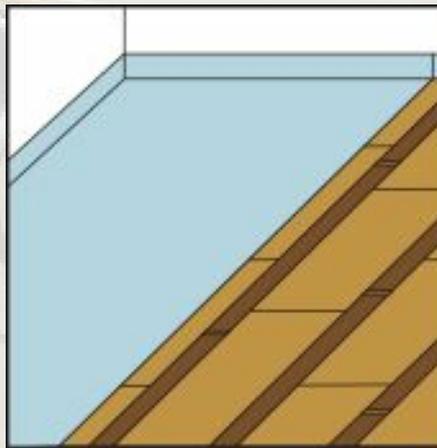
Poser la première rangée de panneaux ECO+ avec une largeur inférieure ou égale à un demi panneau

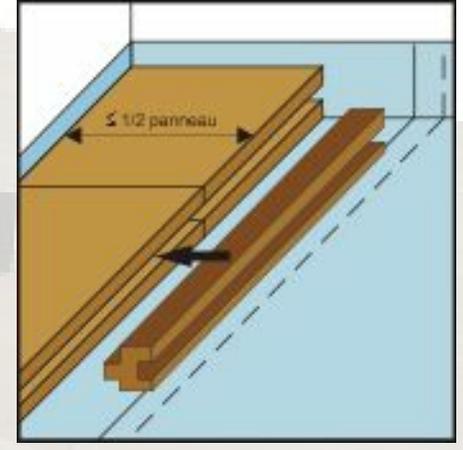Etape 3 : Insérer les lambourdes


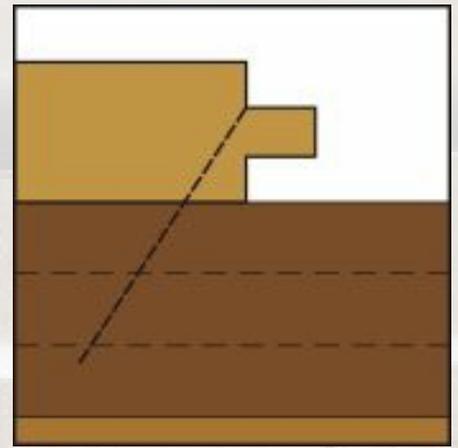
Les lambourdes sont insérées de telle façon que la face supérieure soit alignée avec l'isolant.

Etape 4 : Alignement


Vérifier que les lambourdes et panneaux ne soient jamais alignés

Etape 5 : Régulateur de vapeur


Poser un régulateur de vapeur ou pare-vapeur si nécessaire

Etape 6 : Fixer le parquet


Fixer les lames de parquet en bois massif sur les lambourdes avec des vis, clous ou agrafes, sans que ceux-ci ne dépassent la surface inférieure des lambourdes.